


# Handleiding thermostaat

## Thermostaat bediening

Lees hier meer over de bedienunit DRIES, de thermostaat in jouw woonkamer, waarmee je per vertrek de gewenste temperatuur instelt. Gewoon vanuit de woonkamer.

### Instellingen

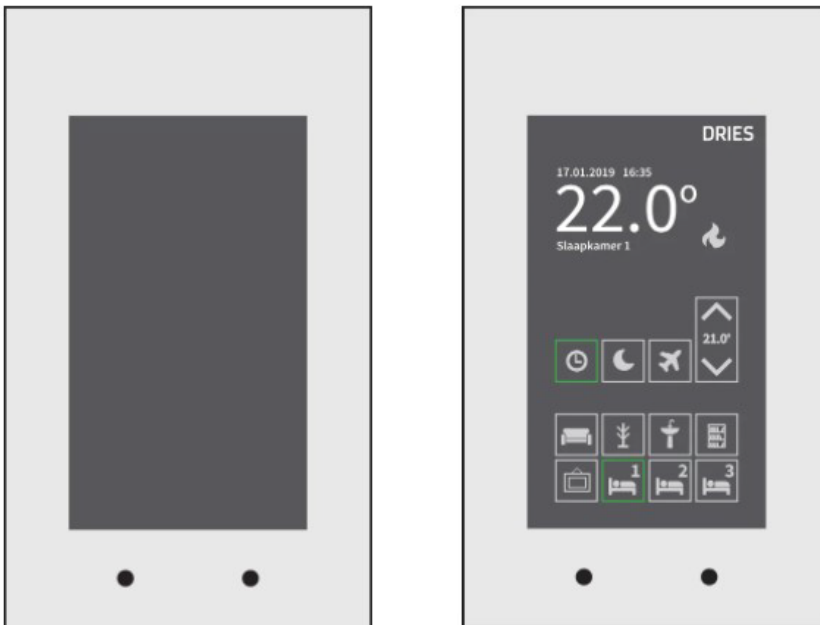

De DRIES-thermostaat vind je aan de wand in de woonkamer. Standaard staat de DRIES in een sluimerstand. Het scherm wordt door aanraking geactiveerd.

Op de display zijn de volgende gegevens zichtbaar:

- Datum en tijd, huidige temperatuur, ruimte waarvoor de temperatuur geldt
- Iconen: Dag Nacht Afwezig, om de temperatuur in te stellen.
- Onderin de display zie je de beschikbare ruimtes.

De temperatuur is per ruimte in te stellen.

**Gewenste situatie**  
Dag / nacht / afwezig

**Ruimte (in dit voorbeeld  
Slaapkamer 1)**  
Woon- / bad- / slaapkamer

**Huidige temperatuur**  
22.0°C

**Betekenis symbolen**

Instellingen

Er wordt verwarmd





Er wordt gekoeld

#### Dagstand


- 1 - Selecteer het  'overdag' icoon.
- 2 - Selecteer een ruimte, via het icoon onder in het scherm.
- 3 - Stel de gewenste temperatuur in met  / .
- 4 - Herhaal deze stappen voor alle ruimtes.

**Belangrijk:** Houd max. 3 graden temperatuurverschil tussen de verschillende ruimtes.

#### Nachtstand

- 1 - Selecteer het  'nacht' icoon.
- 2 - Selecteer een ruimte, via het icoon onder in het scherm.
- 3 - Stel de gewenste temperatuur in met  / .
- 4 - Via  *instellingen* bepaal je hoeveel uur de nacht moet duren.
- 5 - Herhaal dit voor alle ruimtes waarvoor je deze stand wilt instellen.

**Belangrijk:** Houd max. 1.5 graden temperatuurverschil tussen de dag en de nachtstand.

**Let op - de nachtstand moet je handmatig activeren, dit doe je door te drukken op het  *Nachticoon*.**

**Na verloop van deze periode wordt automatisch de dagstand weer geactiveerd.**

#### Langdurig afwezig


- 1 - Selecteer het  *vliegtuigicoon*.
- 2 - Selecteer een ruimte, via het icoon onder in het scherm.
- 3 - Stel de gewenste temperatuur in met  / .
- 4 - Via  *instellingen* bepaal je hoeveel dagen de afwezigheid moet duren.
- 5 - Herhaal dit voor alle ruimtes waarvoor je deze stand wilt instellen.

De minimaal in te stellen temperatuur is 15°C.

**Let op - de afwezigheidsstand moet je handmatig activeren, dit doe je door te drukken op het  *vliegtuigicoon*.**


**Na verloop van deze periode wordt automatisch de dagstand weer geactiveerd.**

#### Design


De display is naar wens aan te passen. Via  *Instellingen* kies je bijvoorbeeld een andere taal en achtergrond.

Kies voor elke ruimte het gewenste icoon en voeg optioneel een kamernaam toe.


## Taal

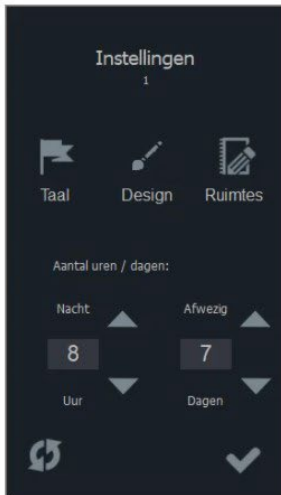

Na de aanraking van (  ) op het openingsscherm verschijnt het scherm **instellingen**.  
Standaard taal: Nederlands.

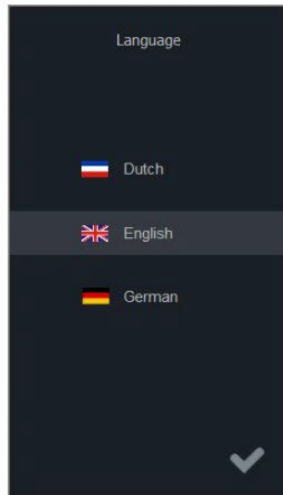

**Taal instellingen**, opties: Nederlands, Engels en Duits.

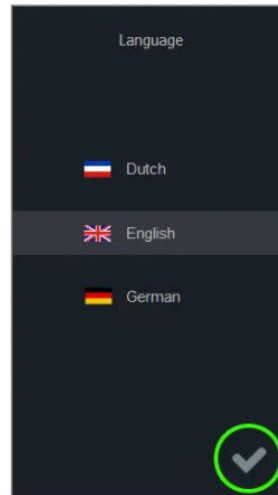


**Instellingen opslaan en afsluiten**, je gaat een scherm terug.




Reset het systeem, **terug naar openingsscherm in de standaardinstellingen**. Ook je taalinstellingen zijn weer gereset naar Nederlands.


## Design

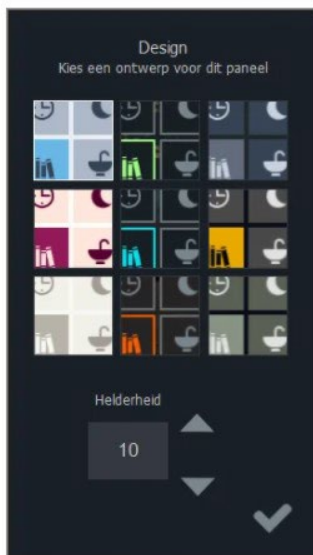

Keuze uit 9 opties voor ontwerp, kleuren en helderheid van het openingsscherm.

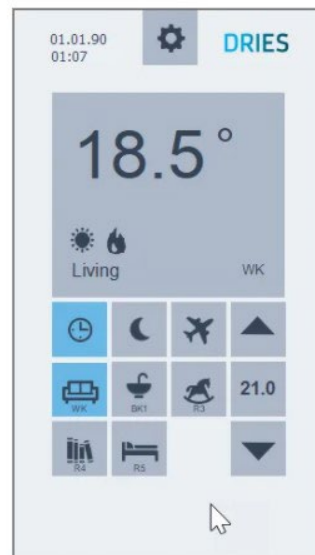


Kies een persoonlijk design uit één van de 9 opties.

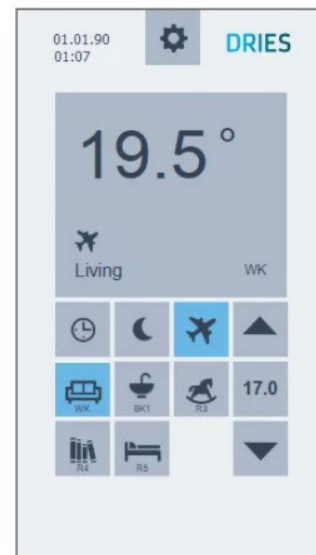


## Kamernamen



Selecteer een ruimte.

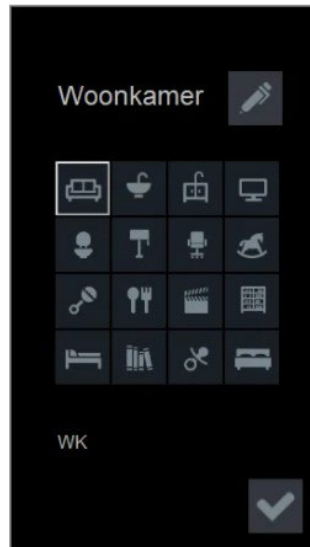

 : Wijzig, indien gewenst, de naam van de kamer en kies een symbool.

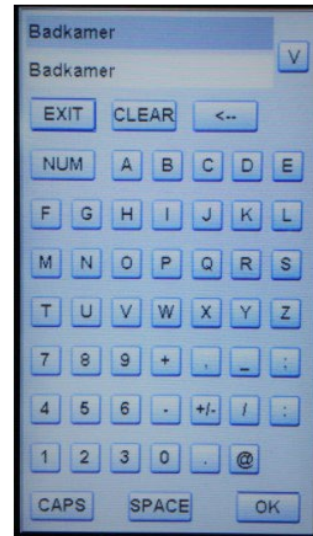

Tip: standaard wordt alles in hoofdletters ingevuld. Als je de **CAPS toets** indrukt wordt overgeschakeld naar kleine letters.